


## Schritt I




Greife in die Öffnung des Lampenschirms und stülpe diesen nach außen.

## Schritt II

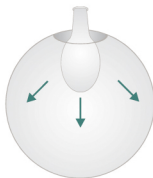

Puste den beiliegenden Ballon nun im Lampenschirm auf, bis dieser den ganzen Lampenschirm ausfüllt. Verknote die Öffnung des Ballons.

## Schritt III

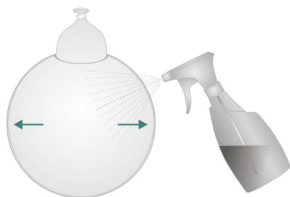

Befeuchte den Lampenschirm mit einem handelsüblichen Zerstäuber und hänge ihn nun ein paar Stunden zum Trocknen auf.

## Schritt IV



Sobald der Lampenschirm fest und trocken ist, kannst du den Ballon zum Platzen bringen und aus dem Lampenschirm entnehmen. Fertig!